

**Huom!**

Tämän tason maksimi asennuskorko on 19 cm. Lisävarusteena saatavan lyhyen jalan (tilausno 863407) avulla tason LM voi asentaa jopa 36 cm korkoon.

Tason liittämiseksi portaaseen käytetään erillistä tasoluiskaa. **Taso on aina kiinnitettävä ko. rakennukseen.**

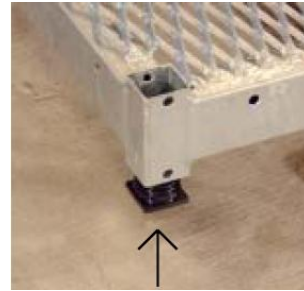
Vaakatukia irrottamalla isot tasot (1,5 x 1,5 m ja 1,5 x 1,9 m) voidaan asentaa oven eteen, vaikka kynnyks olisikin erittäin matala. Tarvittava asennustila on tässä tapauksessa vain 2,5 cm.

Asennuspaikasta riippuen säätöjalkojen alle saatetaan tarvita lisätukea. Vakiotoimituksen mukana tulee metallialustat jokaiseen kierrejalkaan, mutta jos tarvitaan vieläkin suurempaa kantavuutta, voidaan säätöjalkojen alla käyttää myös betonilaattoja.

Tarkista aina asennuksen päätteeksi kaikki ruuvi- ja pulttikiinnitykset.

**Matalatason jalan asentaminen**

1. Paina tason kulmaan kierrehylsy.
2. Laita kierrejalkoihin (M16) mutterit.
3. Kiinnitä kierrejalat paikoilleen.
4. Säädä taso haluttuun korkoon.
5. Kiristä mutterit.
6. Tarvittaessa käytetään toimituksen mukana tulevaa metallialustaa ja siihen kuuluvaa mutteria.


**Luistosuojan asentaminen**

Suoja kiinnitetään 35 x 35 -kulmaputkeen. Asennus tehdään myötöpäivään.

1. Kiinnitä 35 x 35 -kulmaputki tason kulmaan.
2. Asenna putkihylsy ensimmäiseen tolppaan.
3. Asenna ensimmäinen luistosuoja (pituus 1,1 / 1,5 / 1,9 m) pujottamalla se tolppien päälle.
4. Asenna seuraavat suojat (pituudet 1,1 / 1,5 / 1,9 m).
5. Asennustavasta riippuen putkihylsyjä saattaa jäädä ylimääräisiksi.
6. Kiinnitä luistosuoja kiristämällä ruuvi 35 x 35 -kulmaputken ylemmään reikään.
7. Lopuksi asennetaan lyhyt luistosuoja (0,4 m).


**Täyteputken asennus**

Mikäli tason kulmaputkeen ei ole kiinnitetty luistosuojaa, asennetaan putkeen lyhyt putkihylsy (35x35) siten, että se lepää läpimenevän pultin (M8) päällä.

